


ARCADE STICK

Instructions manual
Manuel d'utilisation
Manual de instrucciones
Gebruikershandleiding
Benutzerhandbuch
Manual de utilização
Istruzioni per l'uso



WWW.SUBSONIC.COM

Buttons configuration / Configuration des boutons Configuración de botones / Configuratie van de knoppen / Tastenbelegungen / Configuração dos botões / Configurazione dei pulsanti

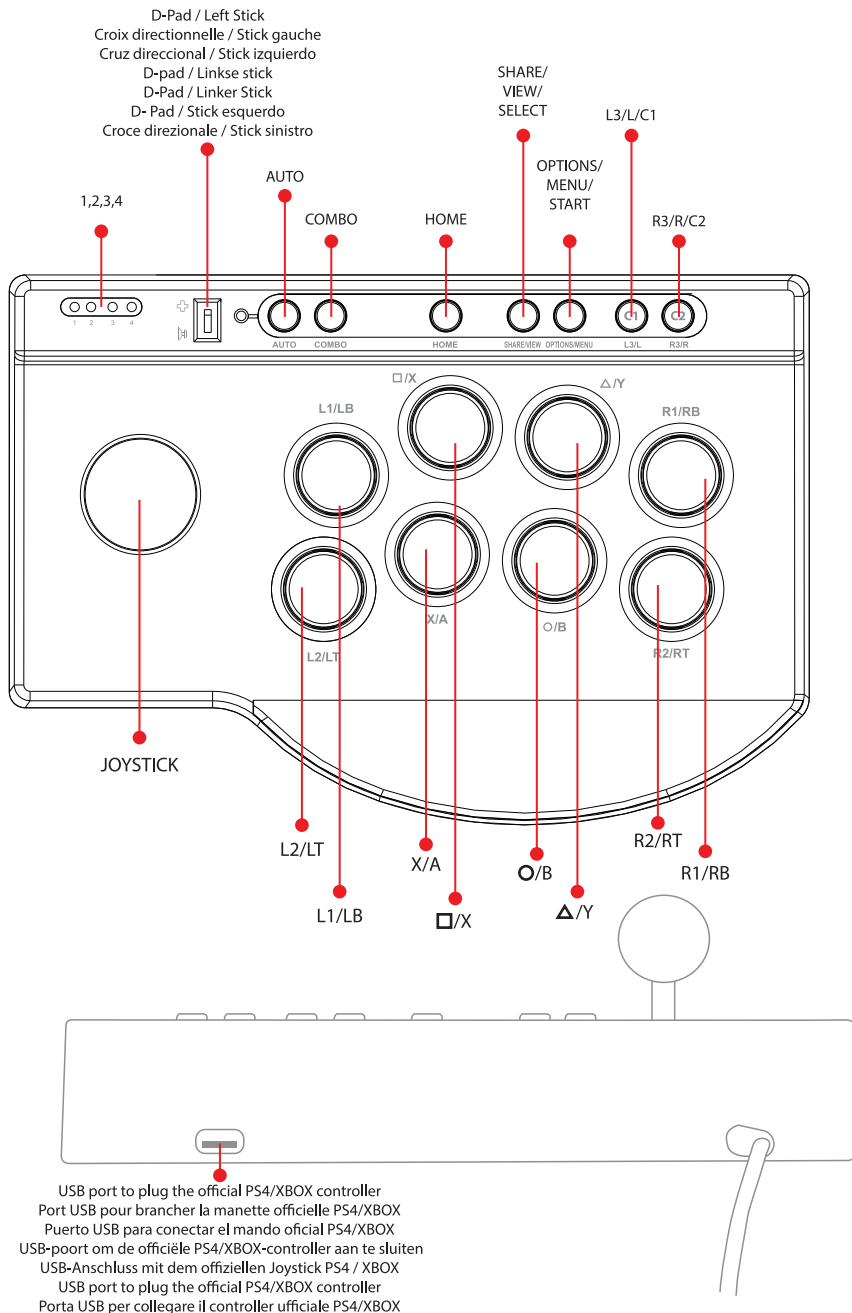

Type	PS3	PS4	XBOX	PC (X-INPUT)	SWITCH
Action button	X	X	A	A	B
	○	○	B	B	A
	□	□	X	X	Y
	△	△	Y	Y	X
	L1	L1	LB	LB	L
	R1	R1	RB	RB	R
	L2	L2	LT	LT	ZL
	R2	L2	RT	RT	ZR
	L3	L3	SL	SL	L3
	R3	R3	SR	SR	R3
Direction stick	UP/Y+	UP/Y+	UP/Y+	UP/Y+	UP/LY+
	DOWN/Y-	DOWN/Y-	DOWN/Y-	DOWN/Y-	DOWN/LY-
	LEFT/X+	LEFT/X+	LEFT/X+	LEFT/X+	LEFT/LX+
	RIGHT/X-	RIGHT/X-	RIGHT/X-	RIGHT/X-	RIGHT/LX-
Functional button	SELECT	SHARE	View	BACK	-
	START	OPTIONS	Menu	START	+
	TURBO	TURBO	TURBO	TURBO	TURBO
	MACRO	MACRO	MACRO	MACRO	MACRO
	HOME	HOME	X-Guide	X-Guide	HOME



1. Before the first use

Thank you for purchasing the ARCADE STICK.

Before using the arcade stick, please read this instruction manual carefully and keep it for future reference.

2. Important

- The PRO FIGHT ARCADE STICK is compatible with the XBOX SERIES X/S, XBOX ONE, PS4, PS3, PC, SWITCH
- It is compatible with all the fighting games on those platforms.
- An official controller is required to use the arcade stick on PS4 and XBOX.

3. Installation

Set up the arcade stick on PS4

1. Make sure that **the PS4 is turned off**.
 2. Plug the arcade stick cable in a USB port from the console.
 3. Plug an official PS4 controller in the USB port located on the arcade stick, use the provided cable.
- IMPORTANT : the controller must be switched off.**
4. Turn on the console.
 5. Press the HOME button on the arcade stick and choose a profile, the red LED that shows the player number stays lit.
 6. The arcade stick is now ready to use.

Set up the arcade stick on XBOX SERIES X/S or XBOX ONE

1. Make sure that **the XBOX is turned off**.
 2. Plug the arcade stick cable in a USB port from the console.
 3. Plug an official XBOX controller in the USB port located on the arcade stick, use the provided cable.
- IMPORTANT : the controller must be switched off.**
4. Turn on the console.
 5. Press the HOME button on the arcade stick and choose a profile, the red LED that shows the player number stays lit.
 6. The arcade stick is now ready to use.

Set up the arcade stick on PS3

1. Plug the arcade stick cable in a USB port from the console.
2. Turn on the console.
3. Press the HOME button on the arcade stick.
4. The red LED that shows the player number stays lit

Set up the arcade stick on PC

1. Turn on the PC.
2. Connect the USB cable of the arcade stick to any of the USB ports of the PC. A Windows utility starts automatically to install the device. At the end of that operation, the red LED remains on, the arcade stick is now ready to use.

Set up the arcade stick on SWITCH

IMPORTANT: Before plugging the arcade stick, turn on the console and go to System Settings / Controllers and Sensors / Pro Controller Wired Communication. Check that **On** is selected.

1. Turn on the console.
2. Plug the arcade stick cable into a USB port from the console.
3. The red LED of the arcade stick stays lit, the arcade stick is now ready to use.

NOTES : You can use several ARCADE STICK simultaneously, for multiplayer action. To set them up, follow the above procedures with all arcade sticks, make sure you do it step by step.

4. Joystick configuration

Use the switch located on the top left of the arcade stick to define the joystick function:



use the joystick as a D-Pad.



use the joystick as the left stick of a classic controller.

5. AUTO function

The AUTO function helps to make automatic punches or kicks by pressing a single key. Take an advantage on your opponent by launching quick repetitive shots.

You can set up the AUTO function to one or several action keys: X/A, ○/B, □/X, △/Y, L1/LB, R1/RB, L2/LT, R2/RT.

AUTO function set up

- Press the AUTO button, then press the action key to which you want to assign the function. Now, that key will have the AUTO function, when you will press on it, the LED will quickly flash in red.
- Repeat the set up on other action keys if you need it.

To cancel the function, press the AUTO key, then press the action button to which you want to withdraw the function.

6. COMBO function

The COMBO function can be used to assign a keys combination to the C1 and/or C2 keys to trigger a combo or special move by pressing a single key.

The keys that could be used for the COMBO are: X/A, ○/B, □/X, △/Y, L1/LB, R1/RB, L2/LT, R2/RT, ↓, ↑, →, ←.

COMBO function set up

- Press the COMBO key, the LED lights green.
- Press the key to which you want to assign the COMBO function (C1 or C2). The LED flashes in green.
- Press the keys combination that you wish to program, 15 keys maximum.
- Press the COMBO key to finish the programmation, the green LED turns off.
- The C1 and C2 keys now trigger a keys combination. When you press them, the LED lights green.

COMBO function cancellation

- Press the COMBO key, the LED lights green.
- Press the key to which you want to withdraw the COMBO function (C1 or C2). The LED flashes in green.
- Press the COMBO key again, the green LED turns off.
- The COMBO function is not assigned to C1 or C2 anymore.

NOTE: When you assign the COMBO function to C1 and C2 keys, they lose their original function (L3/L, R3/R).

7. Troubleshooting

If the arcade stick doesn't work after the connection, unplug it, turn the console off and follow the set up steps cautiously in the right order.

On XBOX SERIES X/S, XBOX ONE, PS4, make sure that the controller that you plug into the arcade stick is powered off. After checking that, follow the steps again.

8. Precautions of uses

- Do not use this product for other purposes than the ones described in this document.
- The arcade stick should not be used in humid places, splashed or be placed near objects filled with liquids, such as vases. After use, keep the arcade stick in a dry place.
- Never attempt to disassemble or reconstruct it by yourself.
- Do not apply any excessive pressure to the device and do not apply it to violent shock.
- Stop using this unit immediately if you begin to feel tired or if you experience discomfort or pain in your hands and/or arms while operating the product. If the condition persists, consult a doctor.

- Take breaks every 30 minutes.
- Place the arcade stick away from direct sunlight, excessive heat, fire or extreme cold. Exposure to extreme temperatures may damage the body, the internal circuitry of the device.
- Do not let unattended children play with the arcade stick. Do not allow children to play with cords. This product contains small parts that may cause choking if swallowed. This product is not intended to be used by children under 3 years of age.

9. Contact and Customer Support

Please feel free to contact your Subsonic team for more information about the ARCADE STICK or other products in our range of peripherals.

contact@subsonic.com

10. Respect the environment



In order to protect the environment, please do not discard electric/electronic devices and appliances with household garbage. Please take them to a recycling collection centre.

1. Avant la première utilisation

Merci d'avoir acheté l'ARCADE STICK.

Avant d'utiliser l'arcade stick, lisez attentivement ce manuel d'utilisation. Veuillez le conserver pour toute référence ultérieure.

2. Important

- Le ARCADE STICK est compatible avec les consoles XBOX SERIES X/S, XBOX ONE, PS4, PS3, PC, SWITCH
- Il est compatible avec tous les jeux de combat sur ces plateformes
- Nécessite une manette officielle pour utiliser l'arcade stick sur PS4 et XBOX

3. Installation

Installation de l'arcade stick sur PS4

1. Assurez-vous que **la console PS4 soit éteinte**.
2. Branchez le câble de l'arcade stick dans un port USB de la console.
3. Branchez une manette officielle PS4 dans le port USB situé sur l'arcade stick à l'aide du câble fourni.
IMPORTANT : la manette doit être éteinte.
4. Allumez la console.
5. Appuyez sur le bouton HOME de l'arcade stick et choisissez un profil, la LED rouge indiquant le numéro du joueur s'allume.
6. L'arcade stick est désormais prêt à l'emploi.

Installation de l'arcade stick sur XBOX SERIES X/S ou XBOX ONE

1. Assurez-vous que **la console XBOX soit éteinte**.
2. Branchez le câble de l'arcade stick dans un port USB de la console.
3. Branchez une manette officielle XBOX dans le port USB situé sur l'arcade stick à l'aide du câble fourni.
IMPORTANT : la manette doit être éteinte.
4. Allumez la console.
5. Appuyez sur le bouton HOME de l'arcade stick et choisissez un profil, la LED rouge indiquant le numéro du joueur s'allume.
6. L'arcade stick est désormais prêt à l'emploi.

Installation de l'arcade stick sur PS3

1. Branchez le câble de l'arcade stick dans un port USB de la console.
2. Allumez la console.
3. Appuyez sur le bouton HOME de l'arcade stick.
4. La LED indiquant le numéro du joueur reste allumée sur l'arcade stick.

Installation de l'arcade stick sur PC

1. Allumez votre PC.
2. Connectez le câble USB de l'arcade stick dans l'un des ports USB du PC. Un utilitaire Windows se lance automatiquement pour installer le périphérique. À la fin de cette opération, la LED reste allumée, l'arcade stick est prêt à l'emploi.

Installation de l'arcade stick sur SWITCH

IMPORTANT : Avant de brancher l'arcade stick, allumez la console et rendez-vous dans Paramètres de la console / Manettes & capteurs / Connexion par câble des manettes Pro. Veuillez à ce que **Oui** soit sélectionné.

1. Allumez la console.
2. Branchez le câble de l'arcade stick dans un port USB de la console.
3. La LED rouge reste allumée sur l'arcade stick, il est désormais prêt à l'emploi.

NOTES : Vous pouvez utiliser plusieurs ARCADE STICK simultanément, pour des parties à plusieurs joueurs. Pour cela, effectuez les procédures ci-dessus avec les différents arcade sticks en respectant scrupuleusement les étapes d'installation.

4. Configuration du joystick

Utilisez l'interrupteur situé en haut à gauche de l'arcade stick pour définir le fonctionnement du stick :



utilisez le joystick comme une croix directionnelle



utilisez le joystick comme le stick gauche d'une manette classique

5. Fonction AUTO

La fonction AUTO permet, en appuyant sur un seul bouton, de réaliser une série automatique de coups. Prenez un avantage sur votre adversaire en déclenchant des coups répétitifs très rapides.

Vous pouvez affecter la fonction AUTO à un ou à plusieurs boutons d'actions : X/A, O/B, □/X, △/Y, L1/LB, R1/RB, L2/LT, R2/RT.

Programmation de la fonction AUTO

- Appuyez sur le bouton AUTO, puis sur le bouton d'action auquel vous voulez affecter la fonction. Désormais, ce bouton aura la fonction AUTO, lorsque vous appuyerez dessus, la LED clignotera rapidement en rouge.
 - Répétez l'opération sur d'autres boutons si vous le souhaitez.
- Pour annuler la fonction, appuyez sur le bouton AUTO, puis sur le bouton d'action auquel vous voulez retirer la fonction.

6. Fonction COMBO

La fonction COMBO permet d'affecter une combinaison de touche à l'un des boutons C1 ou C2, afin de déclencher le combo ou le mouvement spécial en appuyant sur une seule touche.

Les touches qui peuvent être utilisées pour le COMBO sont : X/A, O/B, □/X, △/Y, L1/LB, R1/RB, L2/LT, R2/RT, ↓, ↑, →, ←.

Programmation de la fonction COMBO

- Appuyez sur le bouton COMBO, la LED s'allume en vert.
- Appuyez sur le bouton auquel vous voulez affecter le COMBO, C1 ou C2, la LED clignote en vert.
- Réalisez la combinaison de boutons que vous souhaitez programmer, 15 touches au maximum.
- Appuyez sur le bouton COMBO pour terminer la programmation, la LED verte s'éteint.
- Les boutons C1 et/ou C2 déclenchent désormais une combinaison de touche, lorsque vous appuyez dessus, la LED s'allume en vert.

Annulation de la fonction COMBO

- Appuyez sur le bouton COMBO, la LED s'allume en vert.
- Appuyez sur le bouton auquel vous voulez retirer le COMBO, C1 ou C2, la LED clignote en vert.
- Appuyez de nouveau sur le bouton COMBO, la LED verte s'éteint.
- La fonction COMBO n'est désormais plus affectée au bouton C1 ou C2.

NOTE : Lorsque vous attribuez la fonction COMBO aux touches C1 et C2, celles-ci n'ont plus leur fonction originale (L3/L, R3/R).

7. Dépannage

Si l'arcade stick ne fonctionne pas après la connexion, débranchez-le, éteignez la console et suivez les étapes de configuration scrupuleusement dans le bon ordre.

Sur XBOX SERIES X/S, XBOX ONE, PS4, assurez-vous que la manette que vous branchez dans l'arcade stick soit éteinte. Après avoir vérifié cela, suivez à nouveau les étapes.

8. Précautions d'utilisation

- N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celles décrites dans ce document.
- L'arcade stick ne doit pas être utilisé dans un endroit humide, placé près de récipients remplis de liquide, comme des vases, ou soumis à des projections de liquide.
- N'essayez jamais de démonter ou remonter vous-même l'arcade stick.
- N'exercez pas de pression excessive sur l'appareil et ne le soumettez pas à des chocs violents.
- Arrêtez immédiatement d'utiliser l'arcade stick en cas de fatigue, d'inconfort ou de douleur. Si ces effets persistent, consultez votre médecin.
- Faites des pauses toutes les 30 minutes
- Conservez l'arcade stick à l'abri de la lumière directe du soleil. Une exposition à des températures élevées pourrait endommager le corps ou l'électronique interne de l'appareil.
- Ne laissez pas d'enfant en bas âge jouer avec l'arcade stick. Ne laissez pas vos enfants jouer avec les câbles. Ce produit contient de petites pièces pouvant être avalées. Ce produit n'est pas destiné à des enfants de moins de 3 ans.

9. Contact et support

L'équipe Subsonic se tient à votre disposition pour toute demande d'information complémentaire concernant l'ARCADE STICK ou d'autres produits de notre gamme de périphériques.

contact@subsonic.com

10. Respect de l'environnement



Afin de préserver l'environnement, les équipements électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez les remettre à un point de collecte afin qu'ils soient recyclés.

1. Antes de utilizar por primera vez

Gracias por comprar el ARCADE STICK.

Antes de utilizar el arcade stick, lea con atención este manual de instrucciones, y consérvelo para futuras consultas.

2. Importante

- El ARCADE STICK es compatible con las consolas XBOX SERIES X/S, XBOX ONE, PS4, PS3, PC, SWITCH
- Es compatible con todos los juegos de combate para estas plataformas.
- Para utilizar el arcade stick con PS4 y XBOX se necesita un mando oficial.

3. Instalación

Instalación del arcade stick para PS4

1. Compruebe que **la consola PS4 esté apagada**.
2. Conecte el cable del arcade stick a un puerto USB de la consola.
3. Conecte un mando oficial PS4 al puerto USB situado en el arcade stick con la ayuda del cable suministrado.
IMPORTANTE: el mando debe estar apagado.
4. Encienda la consola.
5. Pulse el botón HOME del arcade stick y elija un perfil, la LED roja que indica el número de jugador se enciende.
6. El arcade stick ya está listo para jugar.

Instalación del arcade stick para XBOX SERIES X/S o XBOX ONE

1. Compruebe que **la consola XBOX esté apagada**.
2. Conecte el cable del arcade stick a un puerto USB de la consola.
3. Encienda la consola.
4. Conecte un mando oficial XBOX al puerto USB situado en el arcade stick con la ayuda del cable suministrado.
IMPORTANTE: el mando debe estar apagado.
4. Encienda la consola.
5. Pulse el botón HOME del arcade stick y elija un perfil, la LED roja que indica el número de jugador se enciende.
6. El arcade stick ya está listo para jugar.

Instalación del arcade stick para PS3

1. Conecte el cable del arcade stick a un puerto USB de la consola.
2. Encienda la consola.
3. Pulse el botón HOME del arcade stick.
4. El LED que indica el número de jugador en el arcade stick permanece iluminado

Instalación del arcade stick para PC

1. Encienda su PC.
2. Conecte el cable USB del arcade stick a uno de los puertos USB del PC. Una utilidad de Windows se inicia automáticamente para instalar el dispositivo. Al final de esta operación, el LED del arcade stick permanece encendida, el arcade stick está listo para su uso.

Instalación del arcade stick en la SWITCH

IMPORTANTE: Antes de conectar el arcade stick, encienda la consola y vaya a Configuración de la consola / Mandos y sensores / Conexión por cable del mando Pro. Asegúrese de que esté seleccionado **Si**.

1. Encienda la consola.
2. Conecte el cable del arcade stick en un puerto USB de la consola.
3. El LED rojo permanece encendido en el arcade stick, el arcade stick está listo para su uso.

NOTAS : Se pueden utilizar varios PRO FIGHT ARCADE STICK simultáneamente para las partidas multijugador. Para ello, efectúe el siguiente procedimiento con cada uno de los arcade sticks respetando cuidadosamente las etapas de instalación.

4. Configuración del joystick

Utilice el interruptor situado arriba a la derecha del arcade stick para definir el funcionamiento del stick :



utilice el joystick como una cruz direccional



utilice el joystick como el stick izquierdo de un mando clásico

5. Función AUTO

La función AUTO permite, pulsando un solo boton, realizar una serie automática de golpes. Gane ventaja sobre su adversario desencadenando golpes repetitivos muy rápidos.

Se puede afectar la función AUTO a uno o varios botones de acción: X/A, O/B, □/X, △/Y, L1/LB, R1/RB, L2/LT, R2/RT.

Programación de la función AUTO

- Pulse el botón AUTO, y después el botón de acción al que se quiere afectar la función. A partir de ese momento, ese botón tendrá la función AUTO. Cuando lo pulse, la luz LED parpadeará rápidamente en rojo.
- Se puede repetir la operación igualmente para otros botones.
- Para anular la función, pulse el botón AUTO, y después el botón de acción sobre el que quiere anularla.

6. Función COMBO

La función COMBO permite afectar una combinación de tecla al botón C1 o C2, para desencadenar el combo o el movimiento especial pulsando una sola tecla.

Las teclas que pueden utilizarse para el COMBO son: X/A, O/B, □/X, △/Y, L1/LB, R1/RB, L2/LT, R2/RT, ↓, ↑, →, ←.

Programación de la función COMBO

- Pulse el botón COMBO, el LED se ilumina en verde.
- Pulse el botón al que se quiere afectar el COMBO, C1 o C2, el LED parpadea en verde.
- Realice la combinación de botones que desee programar, 15 teclas como máximo.
- Pulse el botón COMBO para finalizar la programación, el LED verde se apaga.
- A partir de este momento, los botones C1 y/o C2 desencadenan una combinación de tecla. Cuando la pulsa, el LED se ilumina en verde.

Anulación de la función COMBO

- Pulse el botón COMBO, el LED se ilumina en verde.
- Pulse el botón del que quiere anular el COMBO, C1 o C2, el LED parpadea en verde.
- Pulse de nuevo el botón COMBO, el LED verde se apaga.
- La función COMBO deja de estar vinculada al botón C1 o C2.

NOTA: Cuando se vincula la función COMBO a las teclas C1 y C2, éstas dejan de tener su función original (L3/L, R3/R).

7. Solución de problemas

Si el arcade stick no funciona después de la conexión, desconéctelo, apague la consola y siga los pasos de configuración cuidadosamente en el orden correcto.

En XBOX SERIES X/S, XBOX ONE, PS4, asegúrese de que el joystick que conecta al arcade stick esté apagado. Después de comprobar esto, siga los pasos de nuevo.

8. Precauciones de uso

- No utilice este producto para otros fines distintos a los descritos en este documento.
- El arcade stick no debe utilizarse en lugares húmedos, o situarse cerca de recipientes llenos de líquido, como vasos, o con riesgo de salpicaduras de líquidos.
- No intente jamás desmontar o volver a montar usted mismo el arcade stick.

- No ejerza un exceso de presión sobre el aparato, y no lo someta a choques violentos.
- Deje inmediatamente de utilizar el l'arcade stick en caso de fatiga, de malestar o de de dolor. Si estos efectos persisten, consulte a su médico.
- Haga pausas cada 30 minutos.
- Conserve el arcade stick protegido de la luz directa del sol. La exposición a temperaturas elevadas podría dañar el componente externo, o la electrónica interna del aparato.
- No permita a niños de corta edad jugar con el arcade stick. Tampoco les permita jugar con los cables. Este producto contiene pequeñas piezas que podrían tragarse. Este producto no está destinado a niños menores de 3 años.

9. Contacto y soporte

El equipo Subsonic está a su disposición para cualquier información complementaria que desee sobre el ARCADE STICK u otros productos de nuestra gama de periféricos.

contact@subsonic.com

10. Respeto al medioambiente



Proteja el medioambiente. Los equipos eléctricos y electrónicos no deben tirarse junto con la basura doméstica. Por favor, deposítelos en un punto limpio para su reciclado.

1. Vóór het eerste gebruik

Hartelijk dank voor uw aanschaf van de ARCADE STICK.

Gelieve deze handleiding aandachtig door te lezen voordat u de arcade stick gebruikt. Gelieve ze voor toekomstig gebruik te bewaren.

2. Belangrijk

- De PRO FIGHT ARCADE STICK is compatibel met de volgende consoles: XBOX SERIES X/S, XBOX ONE, PS4, PS3, PC, SWITCH
- De stick is compatibel met alle vechtsporten op deze platforms
- Er is een officiële controller nodig om de arcade stick op PS4 en XBOX te gebruiken

3. Installatie

Installatie van de arcade stick op PS4

1. Zorg ervoor dat **de PS4-console uitgeschakeld is**.
2. Steek de kabel van de arcade stick in een USB-poort van de console.
3. Sluit een officiële PS4-controller aan op de USB-poort gelegen op de arcade stick met behulp van de meegeleverde kabel. **BELANGRIJK: de controller moet uitgeschakeld zijn.**
4. Zet de console aan.
5. Druk op de HOME-knop op de arcade stick en kies een profiel. De rode LED met vermelding van het nummer van de speler licht op.
6. De arcade stick is nu klaar voor gebruik

Installatie van de arcade stick op XBOX SERIES X/S of XBOX ONE

1. Zorg ervoor dat **de XBOX-console uitgeschakeld is**.
2. Steek de kabel van de arcade stick in een USB-poort van de console.
3. Sluit een officiële XBOX-controller aan op de USB-poort gelegen op de arcade stick met behulp van de meegeleverde kabel. **BELANGRIJK: de controller moet uitgeschakeld zijn.**
4. Zet de console aan.
5. Druk op de HOME-knop op de arcade stick en kies een profiel. De rode LED met vermelding van het nummer van de speler licht op.
6. De arcade stick is nu klaar voor gebruik.

Installatie van de arcade stick op PS3

1. Steek de kabel van de arcade stick in een USB-poort van de console.
2. Zet de console aan.
3. Druk op de HOME-knop op de arcade stick.
4. De LED met vermelding van het nummer van de speler blijft branden op de arcade stick.

Installatie van de arcade stick op de PC

1. Zet uw PC aan.
2. Sluit de USB-kabel van het arcade stick aan op een van de USB-poorten op de PC. Een Windows hulpprogramma start automatisch om het apparaat te installeren. Aan het einde van deze handeling blijft de rode LED branden, het arcade stick is nu klaar voor gebruik.

Installatie van de arcade stick op SWITCH

BELANGRIJK: Voordat u de arcade stick aansluit, zet u de console aan en gaat u naar Systeeminstellingen / Controllers en sensoren / Kabelverbinding met Pro-controller. Zorg ervoor dat **Aan** is geselecteerd.

1. Zet de console aan.
2. Steek de kabel van de arcade stick in een USB-poort van de console.
3. De rode LED van het arcade stick blijft branden, het arcade stick is nu klaar voor gebruik.

OPMERKINGEN: u kunt meerdere ARCADE STICKS tegelijkertijd gebruiken voor multiplayer games. Om dat te doen, voert u de bovenstaande procedures uit met de verschillende arcade sticks en volgt u alle installatiestappen zorgvuldig

4. Configuratie van de joystick

Gebruik de schakelaar in de linkerbovenhoek van de arcade stick om de werking van de stick in te stellen:



gebruik de joystick als een D-pad



gebruik de joystick als de linkse stick van een klassieke controller

5. AUTO-functie

Dankzij de AUTO-functie kunt u, door op één enkele knop te drukken, een automatische reeks klappen uitvoeren. Wees sterker dan uw tegenstanders door zeer snelle herhaalde hits uit te voeren.

U kunt de AUTO-functie toewijzen aan één of meerdere actieknoppen: X/A, O/B, □/X, △/Y, L1/LB, R1/RB, L2/LT, R2/RT.

Programmering van de AUTO-functie

- Druk op de AUTO-knop en vervolgens op de actieknop waaraan u de functie wilt toewijzen. Nu zal deze knop de AUTO-functie hebben en als u erop drukt, zal de LED snel rood knipperen.
- Herhaal deze stappen indien gewenst op andere knoppen.

6. COMBO-functie

Met de COMBO-functie kunt u een toetsencombinatie aan de C1- of de C2-knop toewijzen, om zo de combo of de speciale beweging uit te voeren door op één enkele knop te drukken.

De knoppen die voor de COMBO gebruikt kunnen worden, zijn: X/A, O/B, □/X, △/Y, L1/LB, R1/RB, L2/LT, R2/RT, ↓, ↑, →, ←.

Programmering van de COMBO-functie

- Druk op de COMBO-knop en de LED licht groen op.
- Druk op de knop waaraan u de COMBO wilt toewijzen, C1 of C2, en de led zal groen knipperen.
- Voer de toetsencombinatie uit die u wilt programmeren, maximaal 15 toetsen.
- Druk op de COMBO-knop om de programmering te beëindigen en de groene led gaat uit.
- De C1- en/of C2-knoppen voeren nu een toetsencombinatie uit en als u erop drukt, zal de led groen oplichten.

Annulering van de COMBO-functie

- Druk op de COMBO-knop en de LED licht groen op.
- Druk op de knop waarvan u de COMBO wilt verwijderen, C1 of C2, en de led zal groen knipperen.
- Druk nogmaals op de COMBO-knop en de groene led gaat uit.
- De COMBO-functie is nu niet meer toegewezen aan de C1- of C2-knop.

OPGELET: als u de COMBO-functie toewijst aan de C1- en C2-knoppen dan verliezen die hun originele functie (L3/L, R3/R).

7. Problemen oplossen

Als het arcade stick na het aansluiten niet werkt, trek dan de stekker uit het stopcontact, schakel de console uit en volg de opstellingsstappen voorzichtig en in de juiste volgorde.

Op XBOX SERIES X/S, XBOX ONE, PS4 moet u ervoor zorgen dat de controller die u op het arcade stick steekt, is uitgeschakeld. Volg na het controleren daarvan de stappen nogmaals.

8. Voorzorgsmaatregelen

- Gebruik dit product niet voor andere dan de in dit document beschreven doeleinden.
- De arcade stick mag niet worden gebruikt in een vochtige omgeving, ze mag niet worden geplaatst nabij reservoirs gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, en de stick mag niet in contact komen met vloeistoffen.

- Probeer de arcade stick nooit zelf uit elkaar te halen of weer in elkaar te steken.
- Oefen niet te veel druk uit op het apparaat en stel het niet bloot aan heftige schokken.
- Stop onmiddellijk met het gebruik van de arcade stick in het geval van vermoeidheid, ongemak of pijn. Als die effecten aanhouden, raadpleeg dan uw arts.
- Neem elke 30 minuten een pauze
- Bewaar de arcade stick uit de buurt van direct zonlicht. Blootstelling aan hoge temperatuur kan het apparaat of de elektronica binnenin het apparaat beschadigen.
- Laat geen jonge kinderen met de arcade stick spelen. Laat uw kinderen niet met de kabels spelen. Dit product bevat kleine onderdelen die kunnen worden ingeslikt. Dit product is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 3 jaar.

9. Contact en ondersteuning

Het team van Subsonic staat tot uw beschikking voor elk verzoek om aanvullende informatie over de ARCADE STICK of andere producten in ons assortiment.

contact@subsonic.com

10. Respect voor het milieu



Om het milieu te beschermen, mag elektrische en elektronische apparatuur niet worden weggegooid met het huishoudelijk afval. Gelieve ze naar een inzamelpunt te brengen, zodat ze kunnen worden gerecycled.

1. Vor der ersten Verwendung

Vielen Dank, dass Sie den ARCADE STICK gekauft haben.

Bevor Sie den Arcade-Stick verwenden, lesen Sie diese Anleitung. Bitte bewahren Sie diese für die Zukunft auf.

2. Wichtig

- Der ARCADE STICK ist kompatibel mit XBOX SERIES X/S, XBOX ONE, PS4, PS3, PC, SWITCH
- Er ist kompatibel mit allen Kampfspielen auf diesen Plattformen
- Erfordert einen offiziellen Controller für den Einsatz des Arcade-Sticks auf PS4 und XBOX

3. Installation

Installieren des Arcade-Stick auf PS4

1. Stellen Sie sicher, dass **die PS4 Konsole ausgeschaltet ist**.
2. Stecken Sie das Kabel aus dem Arcade-Stick in einen USB-Port der Konsole.
3. Schließen Sie einen offiziellen PS4-Controller in den USB-Port auf dem Arcade-Stick mit dem Kabel an, der zur Verfügung gestellt wird. **WICHTIG: Der Controller muss ausgeschaltet sein.**
4. Schalten Sie die Konsole ein.
5. Pulse el botón HOME del arcade stick y elija un perfil, la LED roja que indica el número de jugador se enciende.
6. El arcade stick ya está listo para jugar.

Installieren des Arcade-Stick auf XBOX SERIES X/S oder XBOX ONE

1. Stellen Sie sicher, dass **die XBOX Konsole ausgeschaltet ist**.
2. Stecken Sie das Kabel aus dem Arcade-Stick in einen USB-Port der Konsole.
3. Schließen Sie einen offiziellen XBOX-Controller in den USB-Port auf dem Arcade-Stick mit dem Kabel an, der zur Verfügung gestellt wird. **WICHTIG: Der Controller muss ausgeschaltet sein.**
4. Schalten Sie die Konsole ein.
5. Drücken Sie die HOME-Taste auf dem Arcade-Stick und wählen Sie ein Profil, die rote LED zeigt die Spieler-Nummer an.
6. Der Arcade-Stick ist nun einsatzbereit.

Installieren des Arcade-Stick auf PS3

1. Stecken Sie das Kabel aus dem Arcade-Stick in einen USB-Port der Konsole.
2. Schalten Sie die Konsole ein.
3. Drücken Sie die HOME-Taste auf dem Arcade-Stick.
4. Die LED-Anzeige der Spielernummer auf dem Arcade-Stick leuchtet.

Installieren des Arcade-Stick auf dem PC

1. Schalten Sie Ihren PC ein.
2. 3. Verbinden Sie das USB-Kabel des Arcade Sticks mit einem der USB-Anschlüsse des PCs. Ein Windows-Dienstprogramm wird automatisch gestartet, um das Gerät zu installieren. Am Ende dieses Vorgangs leuchtet die rote LED weiter, das Arcade Stick ist nun betriebsbereit.

Installieren des Arcade-Stick auf SWITCH

WICHTIG: Bevor Sie das Arcade Stick anschließen, schalten Sie die Konsole ein und gehen Sie zu Systemeinstellungen / Controller und Sensoren / Kabelverbindung Pro Controller. Vergewissern Sie sich, dass **Ein** ausgewählt ist.

1. Schalten Sie die Konsole ein.
2. Verbinden Sie das Arcade Stick-Kabel mit einem USB-Port auf der Konsole.
3. Die rote LED des Arcade Sticks leuchtet weiter, das Arcade Stick ist nun betriebsbereit.

HINWEISE: Sie können mehrere ARCADE STICKS gleichzeitig für Multiplayer-Spiele nutzen. Um dies zu tun, führen Sie die oben genannten Verfahren mit den verschiedenen Arcade-Sticks in enger Anlehnung an die Installationsschritte aus

4. Konfiguration des Joysticks

Verwenden Sie die Schaltfläche in der oberen linken Ecke des Arcade-Sticks für die Definition des Betriebes des Sticks:



Verwendung des Joysticks als Steuerkreuz



Verwenden Sie den Joystick als linken Stick mit einem Classic Controller

5. AUTO Funktion

Die Auto-Funktion erlaubt es, durch einen einzigen Knopfdruck eine automatische Folge von Schlägen durchzuführen. Sie bekommen einen Vorteil gegenüber Ihren Gegnern durch das Auslösen schneller und wiederholter Treffer.

Sie können die AUTO-Funktion einer oder mehreren Aktionstasten zuzuweisen: X/A, O/B, □/X, △/Y, L1/LB, R1/RB, L2/LT, R2/RT.

Die Programmierung der AUTO-Funktion

• Drücken Sie die AUTO-Taste und dann auf die Aktionstaste, wenn Sie die Funktion zuweisen möchten. Nun wird diese Taste als AUTO-Funktion verwendet, wenn sie gedrückt wird, leuchtet die LED rot und schnell.

• Wiederholen Sie den Vorgang an anderen Tasten, wenn Sie es wünschen.

6. Funktion COMBO

Die Combo-Funktion ermöglicht es, den C1 oder C2 Tasten eine Funktion zuzuweisen, wodurch eine spezielle Bewegung ausgelöst wird, und nur eine Taste gedrückt werden muss.

Die Schlüssel, die für die Kombination verwendet werden können, sind: X/A, O/B, □/X, △/Y, L1/LB, R1/RB, L2/LT, R2/RT, ↓, ↑, →, ←.

Die Programmierung der Funktion COMBO

• Drücken Sie die Taste COMBO, die LED leuchtet grün.

• Drücken Sie die Taste, der Sie die COMBO zuweisen wollen, C1 oder C2, dann blinkt die LED grün.

• Sie können eine Kombination von bis zu 15 Tasten maximal programmieren.

• Drücken Sie die Taste COMBO, um die Programmierung zu beenden, und die grüne LED erlischt.

• C1 und / oder C2-Tasten können nun eine Kombination auslösen, und wenn sie gedrückt wird, leuchtet die LED grün.

Abbrechen der Funktion COMBO

• Drücken Sie die Taste COMBO, die LED leuchtet grün.

• Drücken Sie die Taste, der Sie die COMBO zuweisen wollen, C1 oder C2, dann blinkt die LED grün.

• Drücken Sie erneut die Taste COMBO, die grüne LED erlischt.

• Die Combo-Funktion ist nicht mehr dem Knopf C1 oder C2 zugeordnet.

HINWEIS: Wenn Sie die Funktion COMBO den C1 und C2 Tasten zuweisen, haben sie nicht mehr ihre ursprüngliche Funktion (L3 / L, R3 / R).

7. Fehlerbehebung

Wenn das Arcade Stick nach dem Anschluss nicht funktioniert, ziehen Sie den Netzstecker, schalten Sie die Konsole aus und folgen Sie vorsichtig den Einrichtungsschritten in der richtigen Reihenfolge.

Stellen Sie bei XBOX SERIES X/S, XBOX ONE, PS4 sicher, dass die Steuerung, an die Sie das arcade stick anschließen, ausgeschaltet ist. Nachdem Sie dies überprüft haben, führen Sie die Schritte erneut aus.

8. Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

• Nutzen Sie dieses Produkt nicht für andere als in diesem Dokument beschriebene Zwecke.

• Der Arkade Stick soll nicht in einer nassen Umgebung verwendet werden oder in der Nähe mit Flüssigkeiten, wie etwa Vasen oder anderen mit Flüssigkeiten gefüllte Behälter.

- Nicht zerlegen und den Arcade-Stick wieder zusammensetzen.
- Keinen übermäßigen Druck auf das Gerät ausüben, und nicht zu starke Erschütterungen auslösen.
- Stoppen Sie den Arcade-Stick sowohl bei Müdigkeit, Unwohlsein oder Schmerzen. Wenn diese Effekte fortbestehen, fragen Sie Ihren Arzt.
- Machen Sie alle 30 Minuten Pausen
- Schützen Sie den Arcade-Stick vor direkter Sonneneinstrahlung. Die Exposition gegenüber hohen Temperaturen kann den Korpus oder die interne Elektronik der Vorrichtung beschädigen.
- Lassen Sie keine kleinen Kinder mit dem Arcade-Stick spielen. Lassen Sie Ihre Kinder nicht mit den Kabeln spielen. Dieses Produkt enthält Kleinteile, die verschluckt werden können. Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 3 Jahren bestimmt

9. Kontakt und Support

Das Subsonic-Team steht Ihnen gerne für weitere Informationen zur ARCADE STICK oder andere Produkte in unserem Sortiment zur Verfügung.

contact@subsonic.com

10. Umweltschutz



Zum Schutz der Umwelt dürfen elektrische und elektronische Geräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte schicken diese an eine Sammelstelle, damit sie recycelt werden.

1. Antes da primeira utilização

Obrigada por comprar o ARCADE STICK.

Antes de utilizar, ler este manual de instruções e guardar para futuras referências.

2. Importante

- O ARCADE STICK é compatível com as consolas XBOX SERIES X/S, XBOX ONE, PS4, PS3, PC, SWITCH
- É compatível com todos os videojogos de luta
- É necessário um comando oficial para utilizar este equipamento na consola PS4 e XBOX

3. Instalação

Configurar na consola PS4

1. Certificar que a **consola PS4 está desligada**
2. Conectar o cabo do arcade na porta USB da consola.
3. Conectar um comando oficial na porta USB localizada no arcade, utilize o cabo. **IMPORTANTE: o comando tem de estar desligado.**
4. Ligar a consola.
5. Pressionar o botão HOME no arcade e seleccionar o perfil, o LED vermelho indica o número do jogador que tem acesso.
6. Pronto a utilizar.

Configurar na consola XBOX ONE

1. Certificar que a consola XBOX ONE está desligada
2. Conectar o cabo do arcade na porta USB da consola.
3. Conectar um comando oficial na porta USB localizada no arcade, utilize o cabo. **IMPORTANTE: o comando tem de estar desligado.**
4. Ligar a consola.
5. Pressionar o botão HOME no arcade e seleccionar o perfil, o LED vermelho indica o número do jogador que tem acesso.
6. Pronto a utilizar.

Configurar na consola PS3

1. Conectar o cabo do arcade na porta USB da consola
2. Ligar a consola
3. Pressionar o botão HOME no arcade
4. O LED vermelho indica o número do jogador que tem acesso

Instalação do arcade stick na PC

1. Ligue o seu PC.
2. Conecte o cabo USB do arcade stick a uma das portas USB do PC. Um utilitário do Windows será iniciado automaticamente para instalar o dispositivo. No final desta operação, o LED vermelho permanece aceso, a roda está agora pronta a ser utilizada.

Instalação do arcade stick na SWITCH

IMPORTANTE: Antes de conectar o volante, ligue o console e vá para Definições da consola / Comandos e sensores / Comunicação por fôis do comando Pro. Certifique-se de que **Sim** esteja selecionado.

1. Ligar a consola SWITCH.
2. Conecte o cabo do arcade stick a uma porta USB do console.
3. O LED vermelho do arcade stick permanece aceso, o arcade stick está agora pronto a ser utilizado.

NOTAS : Pode utilizar vários ARCADE STICK em simultâneo, para multiplayer. Para configurar basta seguir os passos acima mencionados.

4. Configuração do Joystick

Utilize o botão localizado para parte superior esquerda do arcade para configurar as funções do joystick:



Utilizar o joystick como D-Pad



Utilizar o joystick como o stick esquerdo de um comando clássico.

5. Função AUTO

A função AUTO ajuda nos socos ou chutos automáticos, basta pressionar uma única tecla. Tire vantagem do seu rival, lance movimentos repetitivos rápidos.

Pode configurar a função AUTO para uma ou mais chaves de acção: X/A, O/B, □/X, △ /Y, L1/LB, R1/RB, L2/LT, R2/RT.

Configuração AUTO

- Pressionar o botão AUTO, em seguida pressionar o botão de acção que deseja associar à função. Agora, terá a função AUTO sempre que pressionar nesse botão, o LED emite um flash rápido vermelho.
 - Repetir os passos acima para as acções que precisas
- Para cancelar a função, pressionar o botão AUTO, em seguida pressionar o botão de acção que quer cancelar a função.

6. Função COMBO

A função COMBO pode ser utilizada com a combinação das chaves C1 e/ou C2 para o trigger ou movimento especial num única tecla. As chaves que podem ser utilizadas como COMBO são: X/A, O/B, □/X, △ /Y, L1/LB, R1/RB, L2/LT, R2/RT, ↓, ↑, →, ←.

Configuração COMBO

- Pressionar COMBO, o LED fica com uma luz verde
- Pressionar a chave que quer associar a função COMBO (C1 ou C2). O LED pisca a cor verde.
- Pressionar as chaves de combinação que deseja programar, 15 chaves no máximo.
- Pressionar COMBO para terminar a configuração, o LED verde desliga.
- A chave C1 e C2 agora têm uma combinação. Quando pressionar, o LED verde acende.

Cancelar a função COMBO

- Pressionar COMBO, luz LED verde
- Pressionar a função COMBO que quer cancelar (C1 ou C2). O LED pisca a cor verde.
- Pressionar COMBO outra vez, luz LED desliga
- Função COMBO não está associada a C1 ou C2.

NOTA: Quando seleciona a função COMBO nas chaves C1 e C2, elas perdem a sua função original (L3/L, R3/R).

7. Resolução de problemas

Se o arcade stick não funcionar após a ligação, desligue-o, desligue a consola e siga os passos de configuração cuidadosamente pela ordem correcta.

Na XBOX SERIES X/S, XBOX ONE, PS4, certifique-se de que o controlador que liga à arcade stick está desligado. Depois de verificar isso, siga os passos novamente.

8. Precauções de utilização

- Não utilizar o produto para outras funcionalidades sem ser as descritas neste documento
- Não colocar o equipamento em locais húmidos, locais sujeitos a salpicos ou perto de objetos com líquidos, por exemplo, vasos. Depois de utilizar, mantenha o equipamento num local seco.
- Não desmontar o equipamento ou adicionar peças.
- Não colocar o equipamento sob pressão, nem efetuar movimentos violentos sobre o mesmo

- Parar de utilizar imediatamente este equipamento se estiver cansado ou sentir qualquer desconforto ou dor nas mãos e/ou braços enquanto está a jogar. Se os sintomas continuarem, consulte um médico.
- Fazer uma pausa a cada 30 minutos
- Não colocar o equipamento diretamente ao sol, calor excessivo, fogo ou frio extremo. Colocar o equipamento sobre os fatores referidos pode danificar a carcaça e o circuito interno.
- Não deixar as crianças brincar com o equipamento. Este produto contém peças pequenas que podem causar asfixia. Não pode ser utilizado por crianças com idade inferior a 3 anos.

9. Contacto e Suporte a clientes

Pode contactar a equipa da Subsonic para mais informações sobre o ARCADE STICK ou outro equipamento.

contact@subsonic.com

10. Respeitar o meio ambiente



Para proteger o ambiente, não descartar nenhum equipamento elétrico / eletrónico no lixo comum doméstico. Por favor, levar para um centro de recolha e reciclagem.

1. Prima del primo utilizzo

Grazie per aver acquistato il ARCADE STICK.

Prima di utilizzare l'arcade stick, leggere attentamente il presente manuale di istruzioni e conservarlo per future consultazioni.

2. Importante

- Il ARCADE STICK è compatibile con le console XBOX SERIES X/S, XBOX ONE, PS4, PS3, PC, SWITCH.
- È compatibile con tutti i giochi di combattimento su queste piattaforme.
- Per utilizzare l'arcade stick su PS4 e XBOX è necessario un controller ufficiale.

3. Installazione

Configurazione dell'arcade stick su PS4

1. Assicurarsi che **la PS4 sia spenta**.
 2. Inserire il cavo dell'arcade stick in una porta USB della console.
 3. Collegare un controller PS4 ufficiale alla porta USB situata sull'arcade stick, utilizzando il cavo in dotazione.
- IMPORTANTE: il controller deve essere spento.**
4. Accendere la console.
 5. Premere il pulsante HOME sull'arcade stick e scegliere un profilo; il LED rosso che mostra il numero del giocatore rimane acceso.
 6. L'arcade stick è ora pronto all'uso.

Configurazione dell'arcade stick su XBOX SERIES X/S ou XBOX ONE

1. Assicurarsi che **la XBOX sia spenta**.
 2. Collegare il cavo dell'arcade stick a una porta USB della console.
 3. Collegare un controller ufficiale XBOX alla porta USB situata sull'arcade stick, utilizzando il cavo in dotazione.
- IMPORTANTE: il controller deve essere spento.**
4. Accendere la console.
 5. Premere il pulsante HOME sull'arcade stick e scegliere un profilo; il LED rosso che mostra il numero del giocatore rimane acceso.
 6. L'arcade stick è ora pronto all'uso.

Configurazione dell'arcade stick su PS3

1. Inserire il cavo dell'arcade stick in una porta USB della console.
2. Accendere la console.
3. Premere il pulsante HOME sull'arcade stick.
4. Il LED rosso che indica il numero del giocatore rimane acceso.

Configurazione dell'arcade stick sul PC

1. Accendere il PC.
2. Collegare il cavo dell'arcade stick a una delle porte USB del PC. Un' utilità Windows avvia automaticamente l'installazione del dispositivo. Al termine di questa operazione, il LED rosso rimane acceso, el arcade stick è ora pronta all'uso.

Configurazione dell'arcade stick su SWITCH

IMPORTANTE: Prima di collegare il arcade stick, accendere la console e passare a Impostazioni di sistema / Controller e sensori / Comunicazione via cavo del Pro Controller. Verificare che sia selezionato **Si**.

1. Accendere la console.
2. Inserire il cavo dell'arcade stick in una porta USB dalla console.
3. Il LED rosso del arcade stick rimane acceso, il arcade stick è ora pronto all'uso.

NOTE: È possibile utilizzare più ARCADE STICK contemporaneamente, per un'azione multigiocatore. Per configurarli, seguire le procedure sopra descritte con tutti gli arcade stick, assicurandosi di farlo passo dopo passo.

4. Configurazione del joystick

Utilizzate l'interruttore situato in alto a sinistra dell'arcade stick per definire la funzione del joystick:



utilizzare il joystick come D-Pad.



utilizzare il joystick come stick sinistro di un controller classico.

5. Funzione AUTO

La funzione AUTO consente di eseguire pugni o calci automatici premendo un solo tasto. È possibile avvantaggiarsi sull'avversario sferrando colpi rapidi e ripetitivi.

È possibile impostare la funzione AUTO su uno o più tasti azione: X/A, O/B, □/X, △/Y, L1/LB, R1/RB, L2/LT, R2/RT.

Impostazione della funzione AUTO

- Premere il tasto AUTO, quindi premere il tasto azione a cui si desidera assegnare la funzione. A questo punto, il tasto avrà la funzione AUTO; quando lo si premerà, il LED lampeggerà rapidamente in rosso.
- Ripetere l'impostazione su altri tasti azione, se necessario.

Per annullare la funzione, premere il tasto AUTO, quindi premere il tasto azione a cui si desidera revocare la funzione.

6. Funzione COMBO

La funzione COMBO può essere utilizzata per assegnare una combinazione di tasti ai tasti C1 e/o C2 per attivare una combo o una mossa speciale premendo un solo tasto.

I tasti che possono essere utilizzati per la COMBO sono: X/A, O/B, □/X, △/Y, L1/LB, R1/RB, L2/LT, R2/RT, ↓, ↑, →, ←.

Impostazione della funzione COMBO

- Premere il tasto COMBO, il LED si illumina di verde.
- Premere il tasto a cui si desidera assegnare la funzione COMBO (C1 o C2). Il LED lampeggia in verde.
- Premere la combinazione di tasti che si desidera programmare, massimo 15 tasti.
- Premere il tasto COMBO per terminare la programmazione, il LED verde si spegne.
- I tasti C1 e C2 attivano ora una combinazione di tasti. Quando si premono, il LED si illumina di verde.

Annullamento della funzione COMBO

- Premere il tasto COMBO, il LED si illumina di verde.
- Premere il tasto al quale si desidera revocare la funzione COMBO (C1 o C2). Il LED lampeggia in verde.
- Premere nuovamente il tasto COMBO, il LED verde si spegne.
- La funzione COMBO non è più assegnata a C1 o C2.

NOTA: quando si assegna la funzione COMBO ai tasti C1 e C2, questi perdono la loro funzione originale (L3/L, R3/R).

7. Risoluzione dei problemi

Se il arcade stick non funziona dopo il collegamento, staccare la spina, spegnere la console e seguire con cautela le operazioni di impostazione nel giusto ordine.

Su XBOX SERIES X/S, XBOX ONE, PS4, assicurarsi che il controller che si collega all'arcade stick sia spento.

Dopo averlo verificato, segui di nuovo la procedura.

8. Precauzioni d'uso

- Non utilizzare questo prodotto per scopi diversi da quelli descritti in questo documento.
- L'arcade stick non deve essere utilizzato in luoghi umidi, non deve essere esposto a spruzzi e non deve essere collocato vicino a oggetti pieni di liquidi, come ad esempio vasi. Dopo l'uso, conservare l'arcade stick in un luogo asciutto.
- Non tentare mai di smontarlo o ricostruirlo da soli.
- Non esercitare una pressione eccessiva sul dispositivo e non sottoporlo a urti violenti.
- Interrompere immediatamente l'uso dell'apparecchio se si inizia a sentire stanchezza o se si avvertono fastidi o dolori alle mani e/o alle braccia durante l'utilizzo del prodotto. Se la condizione persiste, consultare un medico.
- Fare pause ogni 30 minuti.
- Posizionare l'arcade stick lontano dalla luce solare diretta, dal calore eccessivo, dal fuoco o dal freddo estremo. L'esposizione a temperature estreme può danneggiare il corpo e i circuiti interni del dispositivo.
- Non lasciare che bambini incustoditi giochino con l'arcade stick. Non permettere ai bambini di giocare con i cavi. Questo prodotto contiene piccole parti che possono causare soffocamento in caso di ingestione. Questo prodotto non deve essere utilizzato da bambini di età inferiore ai 3 anni.

9. Contatti e assistenza clienti

Non esitate a contattare il team Subsonic per ulteriori informazioni sul ARCADE STICK o su altri prodotti della nostra gamma di periferiche.

contact@subsonic.com

10. Rispetto dell'ambiente



Per proteggere l'ambiente, non gettare i dispositivi elettrici/elettronici e gli apparecchi con i rifiuti domestici. Si prega di portarli in un centro di raccolta per il riciclaggio.

ARCADE STICK

CONTACT & SUPPORT



SUBSONIC

314, allée des noisetiers
69760 Limonest - France

contact@subsonic.com
www.subsonic.com



WWW.SUBSONIC.COM